


# ビエラリンク(HDMI)を使う

## ■ビエラリンク(HDMI) (HDAVI Control™)とは…

- HDMIケーブル(別売品)を使って本機と接続した機器を、操作できます。
- 接続機器を自動的に連動させ本機のリモコン1つで簡単に操作できる機能です。

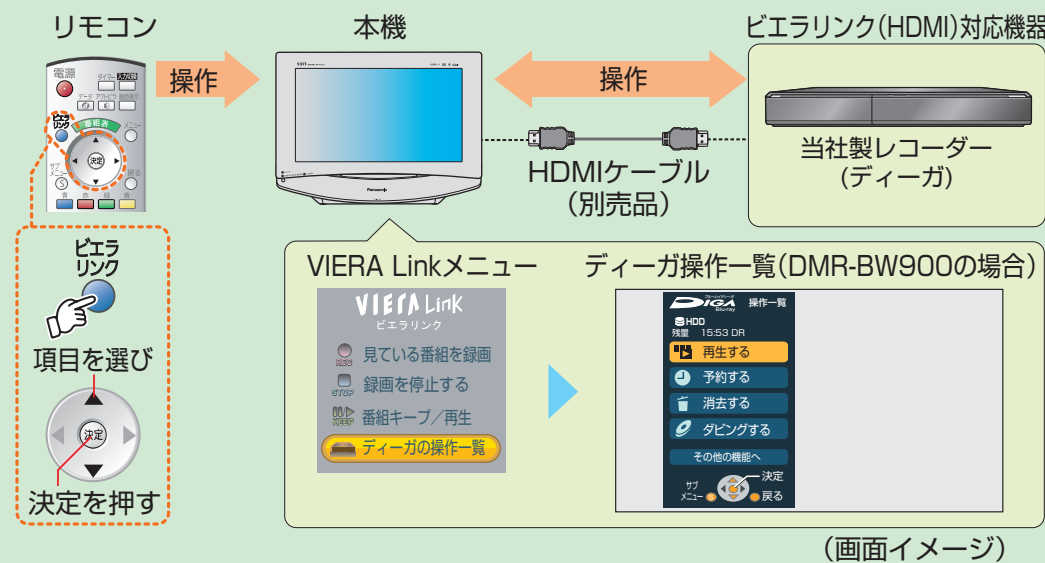

## ■ビエラリンク(HDMI)の簡単操作とは…

- 本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)を操作
  - ・簡単再生【画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します】
  - ・レコーダー(ディーガ)のメニュー操作など
  - ・今見ている番組を簡単録画
  - ・本機の番組表から録画予約
- 本機の電源を「切」でレコーダー(ディーガ)も「切」
- レコーダー(ディーガ)にディスクをセットすると、自動的に本機の電源が入り再生開始
- 本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作

取扱説明書  
テレビ編66、89ページ

## ■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。  
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。  
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。  
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

# 便利な録画予約について

(ビエラリンク(HDMI)を使った録画予約)


## ビエラリンク(HDMI)を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約が簡単に設定できます。

## ビエラリンク(HDMI)とは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンク(HDMI)に対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「ビエラリンク(HDMI)設定」をする

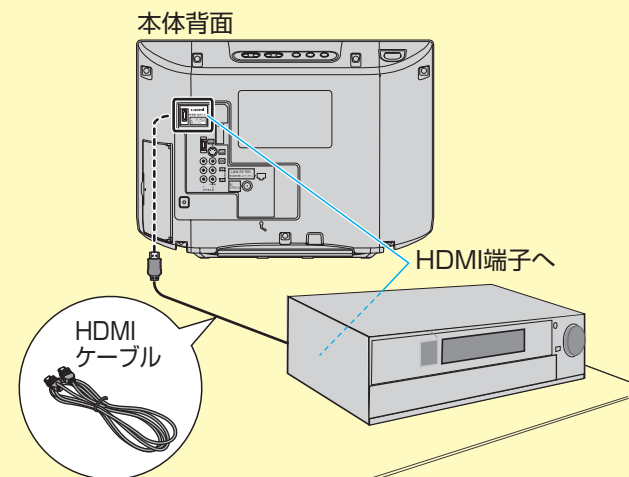

取扱説明書 テレビ編89～91ページ


## お使いいただける機器 (2007年12月現在)

対応機器	ビエラリンク(HDMI)	
	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー(ディーガ)	その他の HDMI端子付き DVDレコーダー
予約方式		
録画予約	○	×

- ご利用のためには、ビエラリンク(HDMI) (HDAVI Control™)に対応した当社製レコーダー(ディーガ)が必要です。  
※すべての操作ができるものではありません。
- ×印の機器の場合は対応していません。

## 録画予約を設定すると…


### ビエラリンク(HDMI) の場合

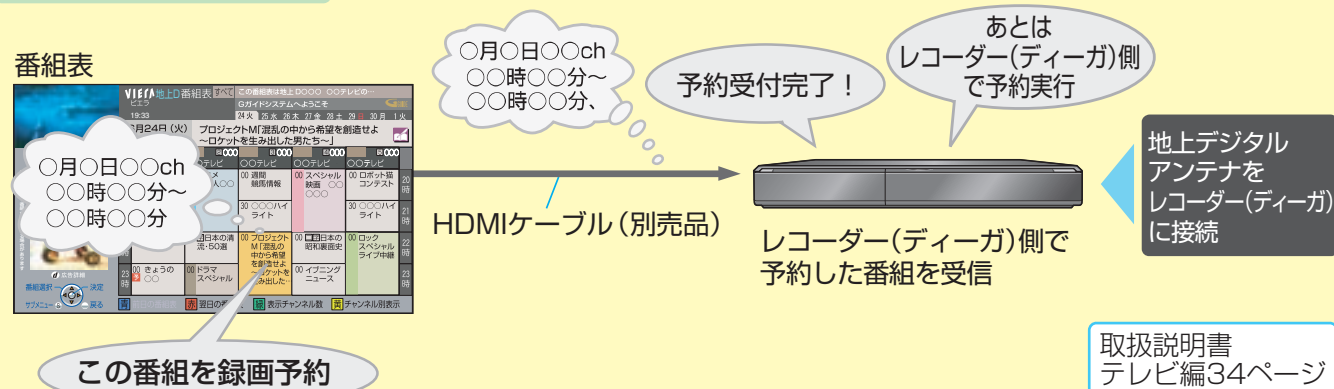

取扱説明書  
テレビ編34ページ

# テレビを見る

- リモコンで電源が入らないときに押す

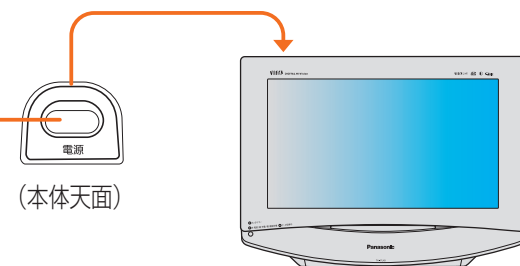

## はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。
- テレビ編72～97ページの接続・設定をしてください。



(付属品)


## まず、電源を入れる

## 見たい番組を選ぶときは

## チャンネルを選ぶ

## 困ったときは

- 元の画面  
テレビ放送の画面に戻る
- 戻る  
1つ前の画面に戻る

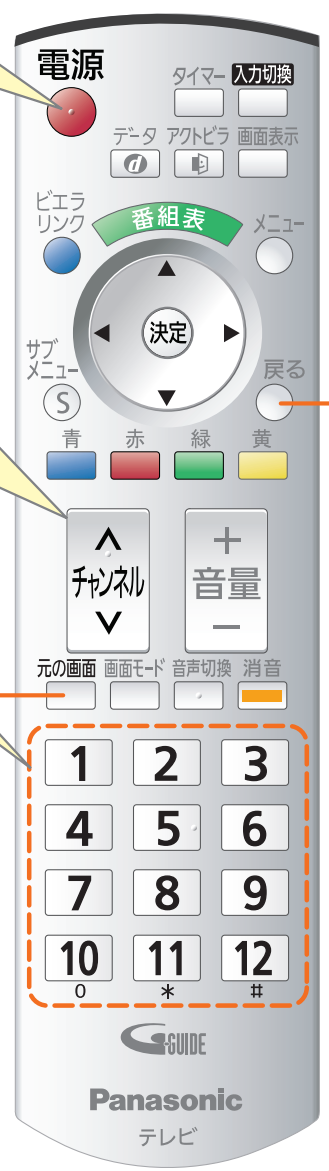

Panasonic

## 取扱説明書

地上デジタルハイビジョン  
液晶テレビ

品番 TH-17LX8 (17V型)

かんたん  
ガイド

## もくじ

- テレビを見る
- 番組表から接続した機器へ録画予約する
- SDメモリーカードを使う
- アクトビラを楽しむ
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- 便利な録画予約について

- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。  
詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。





# 番組表から録画予約する

### 準備していただきたいこと

アンテナは接続していますか？

録画機器の接続はできていますか？

番組表の受信に必要です  
取扱説明書  
テレビ編72ページ

●番組表が表示されないときは  
取扱説明書  
テレビ編105ページ

●録画機器の接続は  
取扱説明書  
テレビ編88、94ページ

### 1 電源を入れる

電源

### 2 番組表を押す

番組表

番組表の日付切り換えや大きさ変更

### 番組表からかんたん予約する

#### 3 番組を選び、「決定」を押す

決定

選ぶ

決定を押す

前に見ていた画面

現在時刻(自動表示)

選択中の番組

選択中の番組の紹介

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

日付切り換え  
青 赤  
前日 翌日  
(チャンネル別表示中は、チャンネル切り換えになります。)

表示チャンネル数  
緑  
表示するチャンネル数を選択できます。  
(チャンネル別表示中は、表示日数切換になります。)

チャンネル別表示  
黄  
1チャンネルのみ表示します。  
(チャンネル別表示中に押すと、全チャンネル表示に戻ります。)

予約マーク  
予 見るだけ予約  
予 録画予約  
探して毎回予約マーク  
探して毎回予約  
予、予、予 マークは、時間指定予約、ピエラリンク(HDMI)での予約時には表示されません

#### 4 録画予約を選び、「決定」を押す

録画予約

番組の内容が表示されます

録画予約

#### 5 予約するを選び、「決定」を押す

予約完了

取扱説明書  
テレビ編36ページ

### さらに便利な予約機能を選ぶには

#### 探して毎回予約する

左の⑤の手順で  
★探して毎回予約するを選び  
「決定」を押す

決定

選ぶ

決定を押す

探して毎回予約するとは…

- 放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約します。  
(放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

探して毎回予約 → 予約実行 → 予約終了 → 次回の予約設定(自動的に設定) → 放送日 → 予約実行 → 以降の繰り返し

#### 毎週予約する

左の⑤の手順で  
毎週予約するを選び  
「決定」を押す

決定

選ぶ

決定を押す

毎週予約するとは…

- 連続ドラマなどを予約する場合に選びます。  
(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TVGuide International, Inc.の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

予約操作は  
予約番組が始まる  
3分前までに終了  
してください

### ■録画機器側では

- 予約設定前にテープやディスクを入れてください
- ピエラリンク(HDMI)で録画予約する場合は、接続したレコーダーのハードディスクに録画されます。  
(機器によっては、予約設定前に録画用のディスクを入れる必要があります。)

### ■今すぐ見る/見るだけ予約について

放送中の番組の場合は… 今すぐ見る

番組内容から「今すぐ見る」を選び、決定するとその番組に切り換わります。

放送予定の番組の場合は… 見るだけ予約

番組内容から「見るだけ予約」を選び決定すると、放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)

取扱説明書 テレビ編24ページ

## SDメモリーカードを使う

取扱説明書  
テレビ編  
60~64ページ

### ■写真を見る

SDメモリーカードの静止画を再生

例：写真一覧

例：デジタルカメラの画像

## アクトビラを楽しむ

取扱説明書  
ネットワーク編

### ■アクトビラ機能とは…

- インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。
- アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます。

リモコンの アクトビラ でアクトビラのホームページへ

ご利用のためには、FTTH(光ファイバー)などのブロードバンド環境が必要です。